

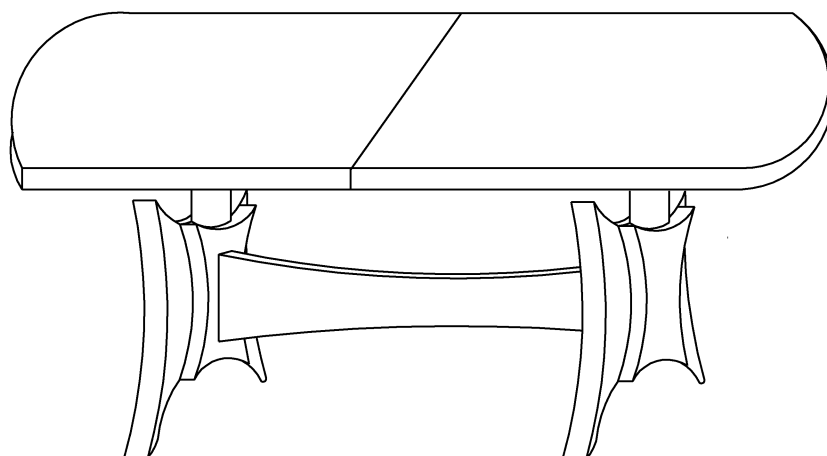

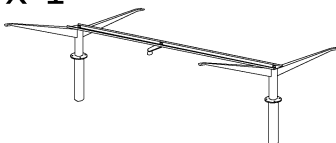






ALASKA 2




ALASKA 2

x 12 	x 4 		x 4 
x 6 (50 mm) x 16 (70 mm) 	x 1 		x 4 
x 30 (3,5x16) x 4 (3,5x30) x 16 (3x13) 	x 2 (950 mm) 		x 12 (6,2x16) 
x 2 	x 1 	x 6 	x 8 


① - FAZY MONTAŻU

Ⓒ - OZNACZENIE ELEMENTÓW


1

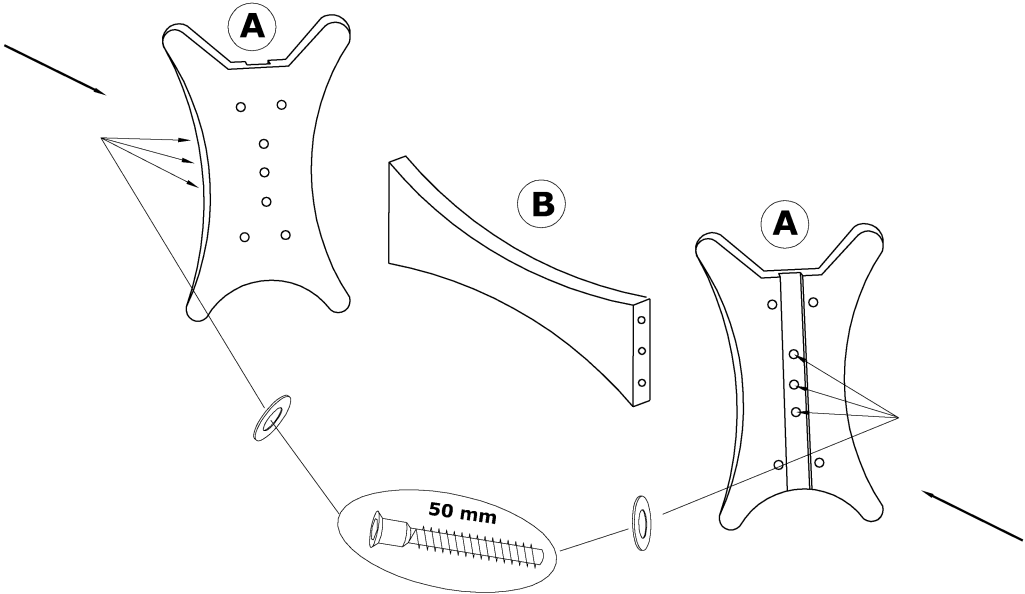


④

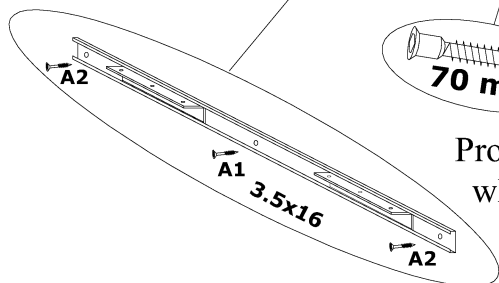

Prowadnicę do listwy bocznej przykrecić w pierwszej kolejności wkrętem A1 (w otwór centralny) a następnie wypoziomować w/g frezowania na listwie i przykrecić wkrętami A2.

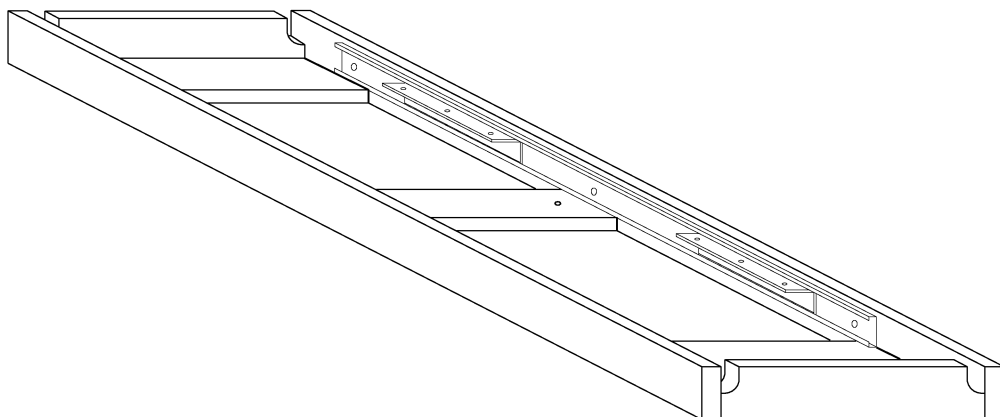

5

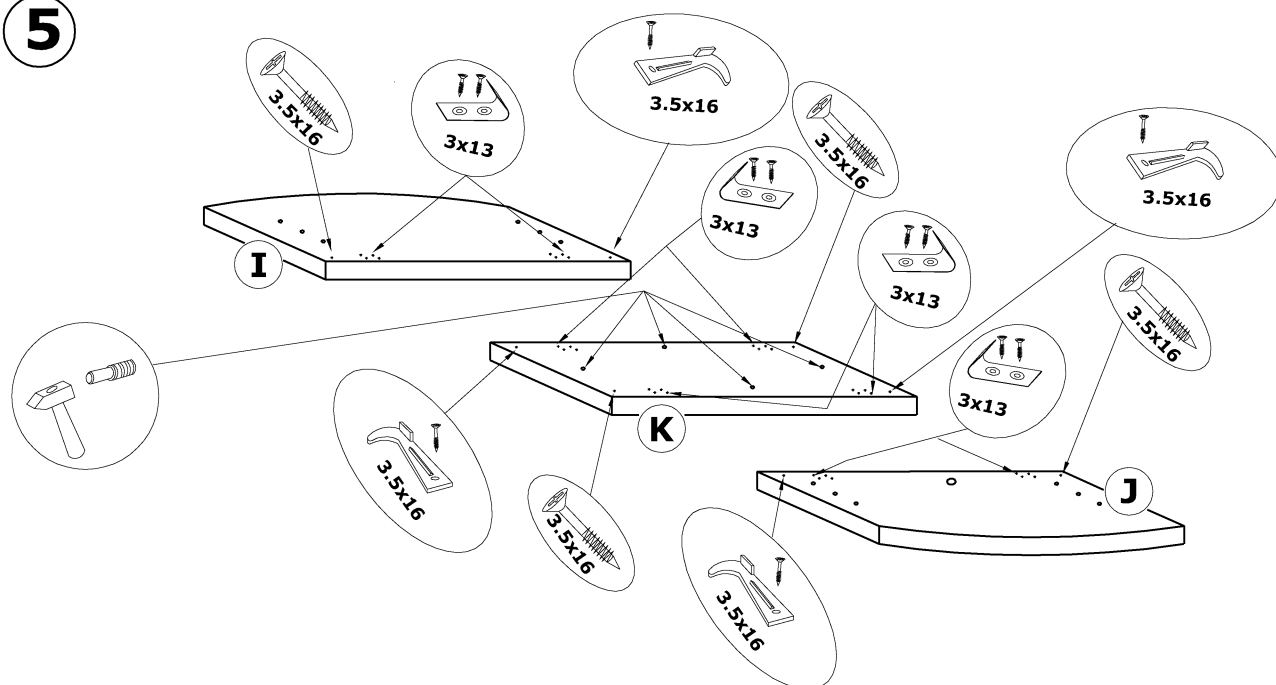

6

